

Ottobock Back: Passform & Nutzung

Einstellen des Systems auf T-Shirt Größe und Anlegen wie einen Rucksack



- A:** Westenbreite am Rücken anpassen: Rückenstangen sind parallel
- B:** Westenbreite im Brustbereich seitlich locker sitzend einstellen
- C:** Rückenlänge einstellen: Hüftgurt sitzt **tief** und fest auf dem Becken
- D:** Breite des Hüftgurtes einstellen: Einstellräder parallel zueinander seitlich an Hüfte ausrichten
- O:** Optional: Hüftgurt-Extender für Hüftbreite L/XL einsetzen





Video 3




Aktivieren des Systems und Unterstützung anpassen

ON & OFF : Betätigen des grünen Schiebeschalters am Einstellrad



Durch **Drücken & Drehen** des Einstellrads nach oben  und unten  passen Sie an, **wie früh die Unterstützung bei der Beugung einsetzt**

Statischer Modus

- Einstellrad voll **nach oben**  drehen
- Sofortige Unterstützung

→ **Laufen nur gegen Widerstand**

Dynamischer Laufmodus

- Von  nach unten  drehen, bis „Click“ und Zurücklehnen
 - Spätere Unterstützung
- **Freies Laufen** möglich



Q: Polsterung Brustbereich & Hüftgurt

A: Druckstelle Brust & Achselbereich: Sitz Brustauflage korrigieren/ Polster positionieren, ggf. weiter stellen

A: Druckstelle Becken: Klettpolster mit Aussparung auf Druckstelle positionieren

Video 2 Minute 1:08

Video 4 Minute 0:17

Q: Hüftgurt: Position & Passform

A: **Tief auf Becken** positionieren & gut festziehen:


→ Bei Hochrutschen Sitz nach unten korrigieren durch Verlängerung der Rückenschienen

A: Einstellräder seitlich parallel auf Hüfte ausrichten

Video 2 Minute 1:48



FAQ Paexo Back

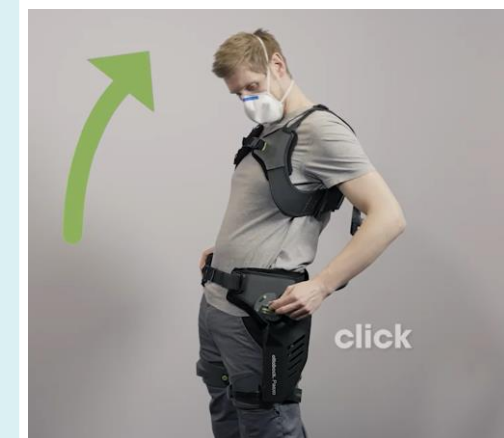

Q: Beinschalen: Position & Passform

A: Mittig auf dem Oberschenkel, Gurte lose aufliegend (Kürzere Gurte in Tasche)

A: Druckstelle Innenseite Oberschenkel: Keilkissen (in Tasche) bündig mit oberem Rand des Hüftgurtes seitlich einkletten

Video 2 Minute 0:25



Q: Ausschalten auf OFF nicht möglich

A: Einstellrad **nach unten auf Minus (-) drehen**, Oberkörper zurücklehnen bis „**Click**“ hörbar und das System mit den **Schiebeschaltern deaktivieren (OFF)**

Video 3 Minute 0:17